Panasonic

取扱説明書

コンパクトステレオシステム

品番 SC-SP100



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(12~15ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

保証書付き

ご愛用者登録については 2ページ

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2010

RQTX1102-1S H0710RR1070

付属品



付属品を確認してください

電源コード(1本)



[K2CA2CA00024]

AC アダプター(1 コ)



[RFEAX 1007]

オーディオコード(1本)



(RFXX1002)

- リモコン(1 コ)
 - ・電池は内蔵されています。



[RAKX1003]

iPhone 用 Dock アダプタ(2 コ)



[RFEX1002]

iPhone 3GS、iPhone 3G用 (「15」と刻印)



[RFEX1001]

iPhone 用(「12」と刻印)

- かっこ【】内は、2010年7月現在の品番です。
- ・電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の 電源コードを本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。



パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.ip/mall/sense/



携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



http://club.panasonic.jp/





※このサービスはWEB限定のサービスです。

もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読みください。(12~15ページ)

付属品·····	
リモコンの準備	З
iPod/iPhone を接続する	4
iPod/iPhone を聴く	6
本機で使用できる iPhone/iPod ·······	7
パソコンに接続する	8
外部機器を接続する	8
リモコンモードを変更する	9
故障かな!?	10
お手入れ······	10
仕様	11
 保証とアフターサービス(よくお読みください)·······	16
保証書······	
	ユヘエヘイン

リモコンの準備

絶縁シートを引き抜いてからお使いください。



絶縁シートは抜いた あと、適切に処理を してください。

■ リモコンの使用範囲



リモコン受信部

距離: 約7m以内 角度: 左に約30°

右に約30°

■ 電池を交換するときは



押しながら引き抜く


コイン電池 (CR2025) 電池を入れるときは +を上にする

■ 使用上のお願い

- 受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ・受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。
- ・受信部と送信部のほこりに注意してください。

iPod/iPhone を接続する

●電源コードを接続する



• AC アダプターは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の AC アダプターを本機に使用しないでください。

②Dock アダプタを本機に取り付ける

iPod: iPod に付属されている Dock アダプ

夕を取り付けます。

iPhone: 本機に付属されている iPhone 用 Dock

アダプタを取り付けます。iPhone 用 Dock アダプタは、お持ちの iPhone に 合った形状のものをご使用ください。

☑iPod/iPhone を本機に接続する

- 接続前に iPod/iPhone の電源を切った状態に してください。
- iPod/iPhone ケースなどを付けている場合は 取り外してください。



必ず本体を持って接続してください。

■ Dock アダプタを取り外すときは

iPod/iPhone を取り外してから、Dock アダプタの溝を 利用して上に引き上げます。



■ iPod/iPhone を充電する

本機に iPod/iPhone を接続すると、自動的に充電が始まります。

・充電が完了したかどうかは iPod/iPhone の画面で確認してください。

お知らせ

- 本機のスピーカーネットは取り外しができません。
- 正しく接続するために、iPod/iPhone 専用の Dock アダプタを必ず取り付けてください。
- iPod に Dock アダプタが付属されていない場合は、Apple 社からお買い求めください。
- iPod/iPhone のデータ管理について、当社では一切の保証はしていません。
- コネクター部の破損の原因となりますので、iPod/iPhone の接続や取り外しはゆっくりと 行ってください。
- 充電完了後、iPod/iPhone を長期間使用しないときは、本機から外しておいてください。 充電後の自然放電により電池が消耗しても追加充電はされません。





「Made for iPod」とは、iPod 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

「Works with iPhone」とは、iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。

アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

■ 防磁設計について

・本システムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能な防磁設計*ですが、設置のしかたによっては、まれに色ムラが生じます。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善される場合があります。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを離してご使用ください。*(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合

■ AC アダプターについて

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(AC アダプターのプラグ)へ容易に手が届くようにしてください。

- 使用後は、必ず AC アダプターを電源コンセントから抜いてください。(接続したままにしていると、AC アダプター単体で約 0.25 W の電力を消費しています。)
- AC アダプターの端子部を汚さないでください。

AC アダプターを海外で使用するには

AC アダプターは、電源電圧($100 \ V \sim 240 \ V$)、電源周波数($50 \ Hz$ 、 $60 \ Hz$)でご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お求めください。

AC アダプターは日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありません。で使用にならないときは変換プラグを電源コンセントから外してください。



iPod/iPhone を聴く

本体やリモコンのボタンで iPod/iPhone を操作できます。リモコンのボタンを押すたびに、電源ランプが点滅します。

本体



本体	リモコン	はたらき
電源	電源	本機の電源を入/切する電源入時は電源ランプが点灯します。
音量	- 音量	音量を調節する
サラウンドサラウンドランプ	サラウンド	サラウンド効果を入 / 切する ・サラウンド効果を入にすると、 サラウンドランプが点灯しま す。
BASS ランプ	BASS	低音効果を入 / 切する ・低音効果を入にすると、BASS ランプが点灯します。

リモコン



お知らせ

iPod/iPhone に付属されている説明書などもお読みください。

	リモコン	はたらき		
	IPOD MENU	iPod の選曲メニュー画面に入る		
	▶ / II ⊙	再生 / 一時停止する		
	DE-Y	リピート再生を入 / 切する		
消音する		シャッフル再生を入 / 切する		
		消音する ・解除: 再度[消音]を押す、音量を調節する。		
		曲を飛ばす(スキップ)、 早送り / 早戻しする(サーチ) ・サーチは、聴きたい位置までボタンを押したま まにします。		
★ メニュー画面で項目を選ぶ ・押したままにすると、リストをスク ます。		・押したままにすると、リストをスクロールでき		
	決定	メニュー画面で決定する、 再生する		

本機で使用できる iPhone/iPod

(2010年7月現在)

名前	容量
iPhone 3GS	16 GB, 32 GB
iPhone 3G	8 GB, 16 GB


名前	容量
iPod nano 第 5 世代(ビデオカメラ)	8 GB, 16 GB
iPod touch 第2世代	8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
iPod classic	120 GB, 160 GB (2009)
iPod nano 第 4 世代(ビデオ)	8 GB, 16 GB
iPod classic	160 GB (2007)
iPod touch 第 1 世代	8 GB, 16 GB, 32 GB
iPod nano 第3世代(ビデオ)	4 GB, 8 GB
iPod classic	80 GB
iPod nano 第2世代(アルミニウム)	2 GB, 4 GB, 8 GB
iPod 第 5 世代(ビデオ)	60 GB, 80 GB
iPod 第5世代(ビデオ)	30 GB
iPod nano 第 1 世代	1 GB, 2 GB, 4 GB
iPod 第4世代(カラーディスプレイ)	40 GB, 60 GB
iPod 第4世代(カラーディスプレイ)	20 GB, 30 GB
iPod 第 4 世代	40 GB
iPod 第 4 世代	20 GB
iPod mini	4 GB, 6 GB

[・]ご使用の iPod/iPhone またはそのバージョンにより、通常と異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の利用には支障ありません。できるだけ最新のバージョンをご使用ください。詳しくは、下記サポートページで確認してください。http://panasonic.jp/support/audio/mini/connect/sc_sp100_ipod.html

パソコンに接続する

USBケーブル(市販)で接続すると、本機に接続している iPod/iPhone にパソコンのデータを転送できます。

❶USB ケーブルで本機とパソコンを接続する

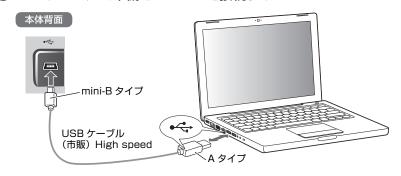

ロパソコンとデータをやり取りする

パソコンとのデータのやり取りや取り外し方法は、iPod/iPhone をパソコンで直接使用する場合と同じような方法で行えます。動作環境など、詳しくは、iPod/iPhone に付属されている説明書などをお読みください。

パソコンの環境によっては曲のダウンロードができなかったり、ダウンロードした音楽データが使えない等の不具合が発生する場合があります。お客様の音楽データの損失ならびにその他の直接/間接的な障害につきましては、当社および販売店等に故意または重過失がない限り、当社および販売店等はその責任を負いません。

外部機器を接続する

進備

- iPod/iPhone を接続している場合は取り外しておく
- ・ 本機の音量を下げておく



付属のオーディオコードでポータブル機器などを本機に接続してください。

リモコンモードを変更する

本機には、リモコンモードが2つあります。他の機器のリモコンで本機が誤動作したり、本機のリモコンで他の機器が誤動作するときは、リモコンモードを変更してください。 リモコンモードのお買い上げ時の設定は「1」です。

●本体側のリモコンモードを「2」にする:

本体の「サラウンド」を押したまま、

リモコンの [BASS] を3秒以上押したままにする

本体側のリモコンモードが「2」に切り換わります。このとき、電源ランプが3回点滅します。

- ②リモコン側のリモコンモードを「2」にする:
 - リモコンの「決定」を押したまま、
 - リモコンの [BASS] を2秒以上押したままにする

リモコン側のリモコンモードが「2」に切り換わります。

- リモコンモードをお買い上げ時のモードに戻すには
- 1. 本体の [サラウンド] を押したまま、リモコンの [BASS] を 3 秒以上押したままにして、本体側のリモコンモードを [1] にする (電源ランプが 3 回点滅します。)
- 2. リモコンの [決定] を押したまま、リモコンの [消音] を 2 秒以上押したままにして、 リモコン側のリモコンモードを「1」にする

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をして も直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは	ここを処置、確認してください	ページ
電源が入らない	・電源コードが正しく接続されているか確認してください。	
	・音量を調節してください。	6
	・消音になっていないか確認してください。	6
音が出ない	• iPod/iPhone をできるだけ最新のバージョンに更新し	7
自が正ない	てください。	
	・iPod/iPhone の電源を切り、iPod/iPhone を取り外し	4
	てから再度接続し、電源を入れてください。	
	・新しいコイン電池と交換してください。	3
リモコンが操作で	・iPod/iPhone が本機に正しく接続されているか確認し	4
きない	てください。	
	・リモコン側のリモコンモードを切り換えてください。	9
立ちごろします 〉	・音量を下げてください。	6
音がひずむ	• iPod の音質の設定を切にしてください。	_
iPod/iPhone が ・接続を確認してください。		4
充電できない		
パソコンと同期し	パソコンと同期し・本機の電源を入れてください。	
て使用できない	・パソコンと本機の接続を確認してください。	8

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、 乾いた布でふいてください。
- ・ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、 塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

仕様

■ アンプ部

実用最大出力(JEITA)	20 W (5 W + 5 W + 10 W)
	フロントスピーカー(両 CH 動作)
	実用最大出力: 10 W (5 W + 5 W)
	6 Ω、1 kHz、全高調波ひずみ率 10%
	サブウーハー
	実用最大出力: 10 W
	6 Ω、100 Hz、全高調波ひずみ率 10%

■ 端子部

DC 入力端子	DC12 V	
AUX 端子	ステレオミニ (ø 3.5 mm)	
iPod/iPhone 端子 iPod/iPhone 専用端子		
USB 端子 USB 2.0 High speed		

■ スピーカー部

フロントスピーカー	形式: ウェイ スピーカーシステム (バスレフ型)	
	フルレンジ 4 cm × 2 コーン型	
	インピーダンス: 6Ω	
サブウーハー	形式: 1 ウェイ 1 スピーカーシステム(パッシブラジエーター型)	
	ウーハー 6.5 cm × 1 コーン型	
	パッシブラジエーター 6.5 cm × 2	
	インピーダンス: 6Ω	

■ 総合

AC アダプター	入力 AC 100 V ~ 240 V、50/60 Hz、71 ~ 97 VA 出力 DC12 V、3.0 A	
寸法(幅×高さ×奥行)	175 mm × 139 mm × 179 mm	
質量	約 0.85 kg	
許容動作温度	0 ℃~+35 ℃	
許容相対湿度	20%~ 80% RH (結露なきこと)	

電源切 (スタンバイ*) 時の消費電力: 約 0.7 W

(AC アダプターのみ: 約 0.25 W)

注)

- * iPod/iPhone 非充電時
- ・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- ・全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第 10 次高調波までの総和です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明してい ます。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」 です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

異常・故障時には直ちに使用を中止する



を抜く

異常があったときには、電源プラグを抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする。
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 電源プラグが異常に熱い
- 本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

● 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談く ださい。



電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、 引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

■ コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V ~ 240 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



コイン電池は、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

更一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでくださ (,)
- 特にお子様にはご注意ください。



雷池の液がもれたときは、素手でさわらない

- 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、 きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。



分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止



雷が鳴ったら、本機や電源プラグなどに触れない

感電の原因になります。



雷源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。



使い切ったコイン電池は、すぐにリモコンから取り出す

そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因に なります。

安全上のご注意(つづき)

! 注意



コードを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因になることがあります。



不安定な場所に置かない

高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない 倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。



本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障 の原因になることがあります。



放熱を妨げない

内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

- 底面の通気孔をふさがないでください。
- また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。



異常に温度が高くなるところに置かない

温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意 ください。



コイン電池は誤った使いかたをしない

- 指定以外のコイン電池を使わない
- ⊕ と ⊝ は逆に入れない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。



長期間使わないときは、リモコンからコイン電池を取り出す

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になる ことがあります。



を抜く

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原 **雷源プラグ** 因になることがあります。

— このマークがある場合は —

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正 しい廃棄方法をお問い合わせください。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電 話 () -お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな!?」(→10 ページ) でご確認のあ と、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って お買い上げの販売店が修理させていた だきますので、おそれ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

- 製品名 コンパクトステレオシステム
- 品 番 SC-SP100
- 故障の状況 できるだけ具体的に

※ 修理料金は次の内容で構成されています。 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このコンパクトステレオシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
- ※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/
- 修理に関するご相 談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

国話 ブリー OO ®

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- 使いかた・お手入れなどのご相談は…

電話 ダイヤル ひび

ത്ത് 0120-878-365

[®] ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル **60** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる 16 場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	25 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241
			(函館流通卸センター内)
	青 森	23 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩 手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
**************************************	宮 城	1 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏	埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
地区	千葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
1512	東京	1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	2 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長 野静 岡	3 (0263)86-9209 5 (054)287-9000	松本市寿北7丁目3-11 静岡市駿河区高松2丁目24-24
中部地区	愛知	3 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	T (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高山	T (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	8 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	8 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	8 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	3 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	3 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	3 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	3 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	,,,	_ (0.0, 0, 100 01 10	

保証とアフターサービス (つづき)

	鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
中国地区	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	23 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	25 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
四国地区	徳 島	23 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
四国地区	高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福 岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
九州地区	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草	25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
冲爬地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0510

愛情点検

長年ご使用のコンパクトステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- ・ 本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



で使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセ ントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (木) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

-	番	SC-SP100								
保証	E期間	お	買い上け		う 体 <mark>1</mark>	年	- 6			
** お買い	上げ日				年		F	目	Z	
** お客様	ご住所	\angle					1			様
様 	電	— 話	()		_			
*	住所・販売店名									
販										
売										
店										
	電	話	()		_			

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ 〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551